


Tuto ponçage (spécial bijoux)



By Hervé & Copo



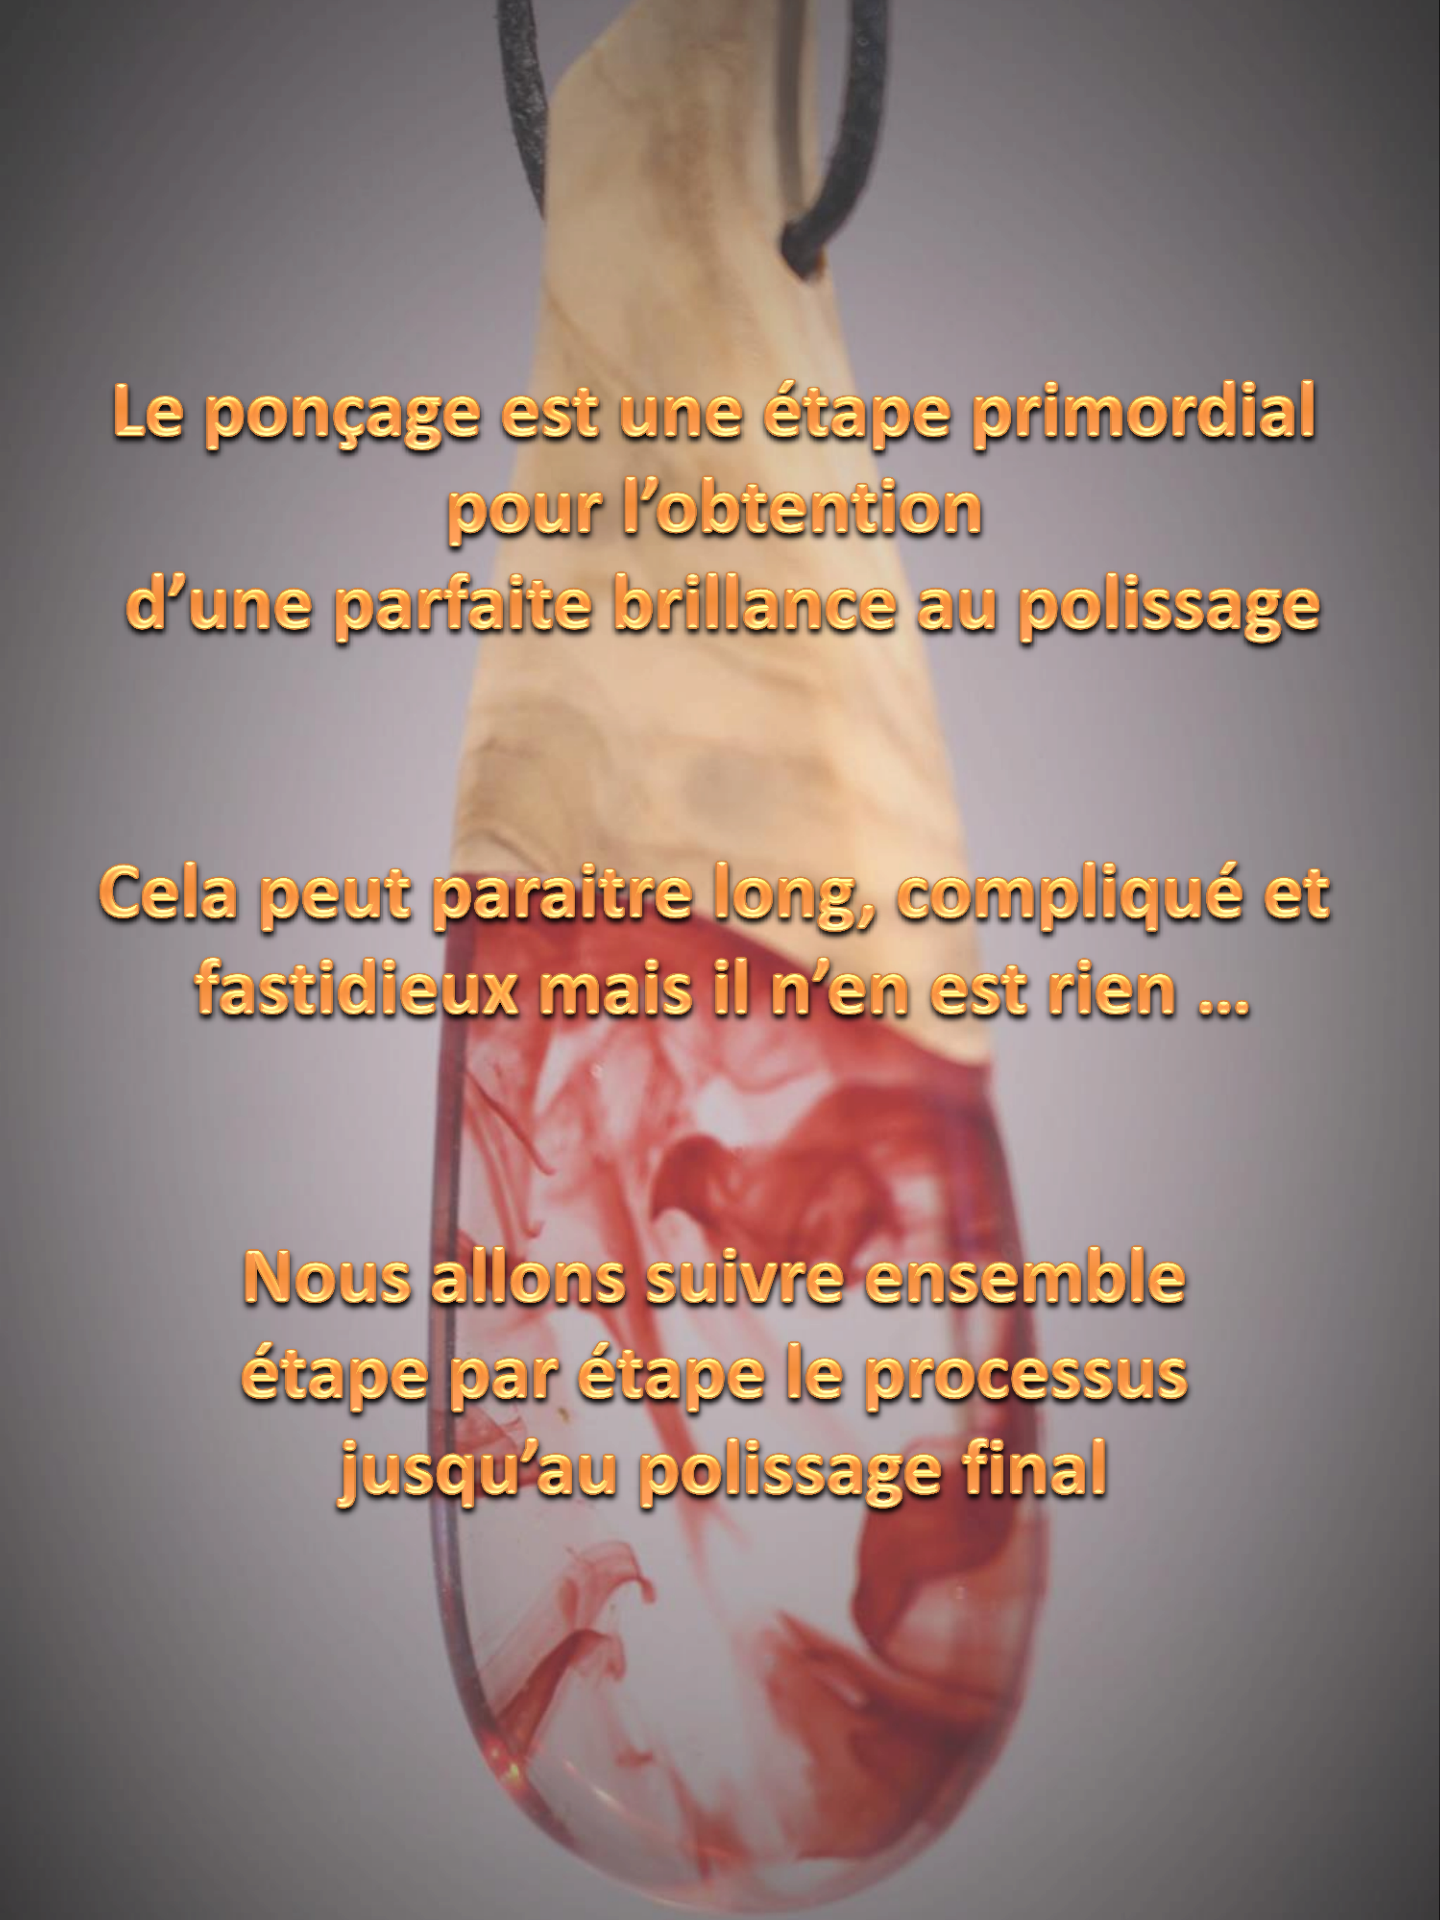

**Le ponçage est une étape primordial
pour l'obtention
d'une parfaite brillance au polissage**

**Cela peut paraître long, compliqué et
fastidieux mais il n'en est rien ...**

**Nous allons suivre ensemble
étape par étape le processus
jusqu'au polissage final**

- Le matériel -

Pour le ponçage :

Du papier abrasif a l'eau de grain différent
(du 120 au 3000)

Vous en trouverez sur les sites de commerce
en ligne (amazon par exemple)



Celui-ci par exemple comprend du grain
120-150-180-240-320-400-600-800-1000-1200-
1500-2000-2500-3000

Pour le polissage :

De la pate de polissage

Vous en trouverez aussi sur les sites de commerce en ligne

Personnellement j'utilise celle-ci :



Je vous conseil vivement d'utiliser une machine pour le polissage


- Dremel, touret a polir, ou même tampon sur perceuse

(j'ai jamais réussi à avoir une belle brillance a la main)

TUTO



Je vais prendre ceci
Une alliance de bois et de résine
pour en faire un pendentif
« c'est ma spécialité »

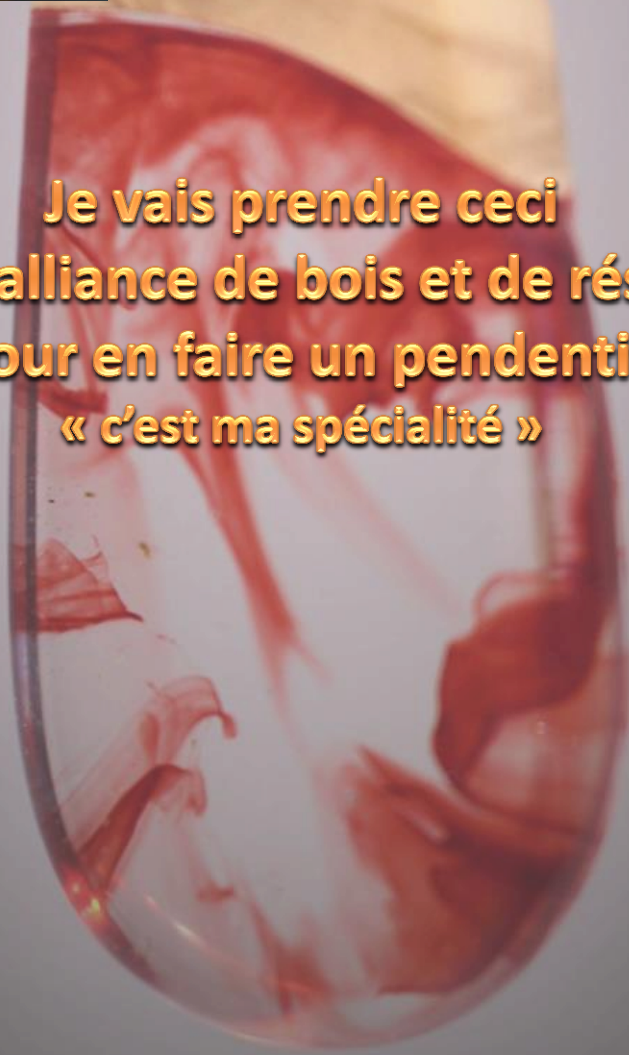

**Je taille ma forme a l'aide d'une ponceuse
stationnaire monté en papier 120
ou d'une Dremel si besoin**





**On peut constater que la machine laisse
de vilaine traces de ponçage
qu'il va falloir supprimer**



**Une fois la forme posé
on attaque le ponçage a la main avec le 240 (a sec)
C'est la phase la plus importante je pense
Il faut absolument supprimer toute traces
du ponçage machine, créer les courbes
et adoucir les facettes éventuel
Je ponce le bois et la résine**

Important

***Le ponçage de la résine s'effectue en
petits mouvements rotatif
Ca évite les grandes « griffures » plus difficiles
a supprimer***

240



320



**Toujours a sec résine et bois
Insistez bien aussi sur le 320
Et surtout n'hésitez pas a revenir sur le 240
si vous avez toujours des grosses
traces de ponçages**

400

À l'eau maintenant


Dernière fois que je ponce le bois

Après cette étape je met de la cire sur le bois

« après séchage »




600

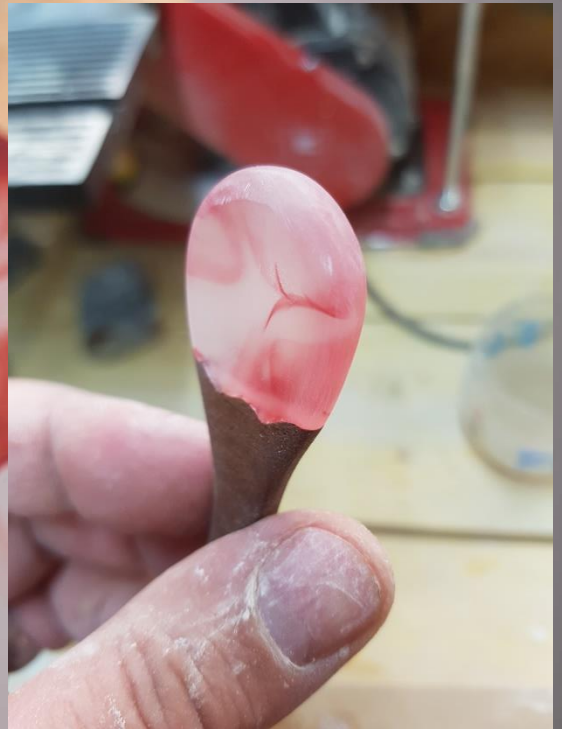

800



1000 ou 1200

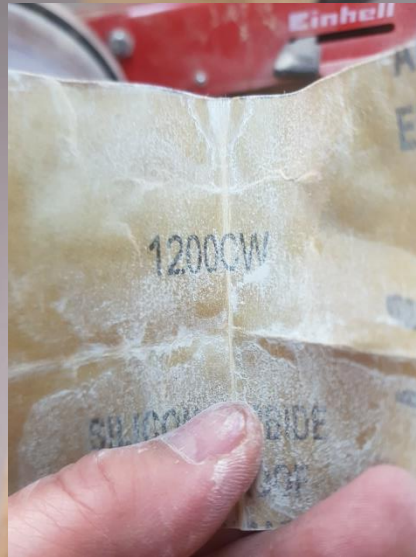


Ca commence a ressembler à quelque chose

1500



2000 et 2500/3000 pour finir

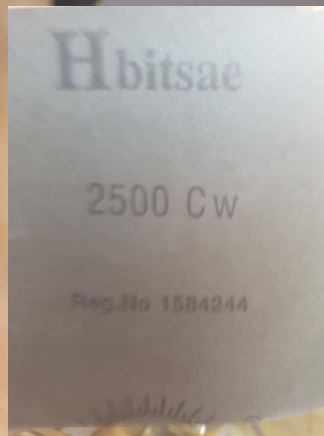

C'est déjà pas mal



Polissage






Un petit peu de pâte que j'étale avec le doigt

Plus qu'à passer au touret



et ...

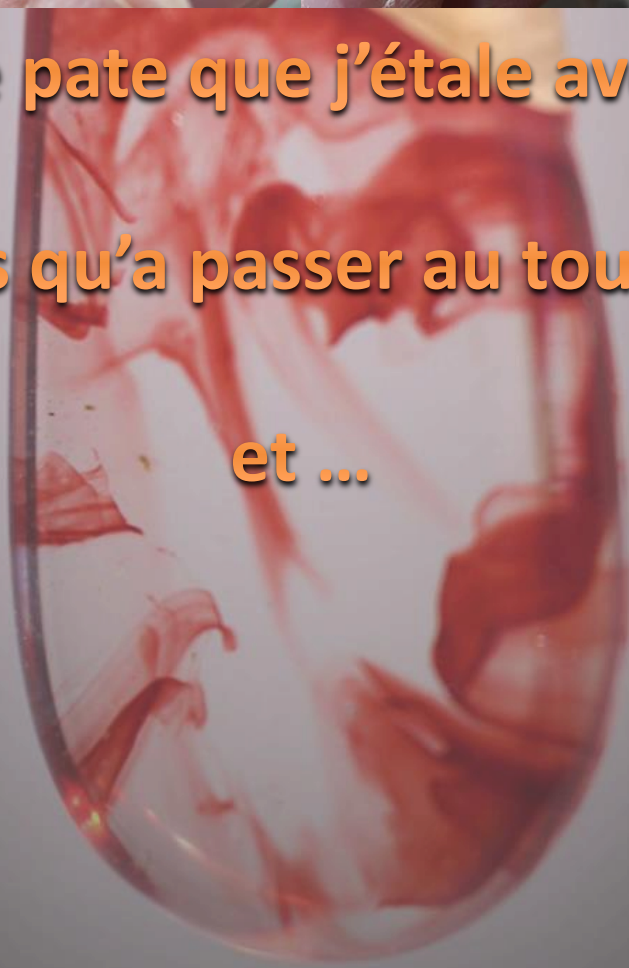

TADA !!!!!



Bon ponçage a tous !!!!!

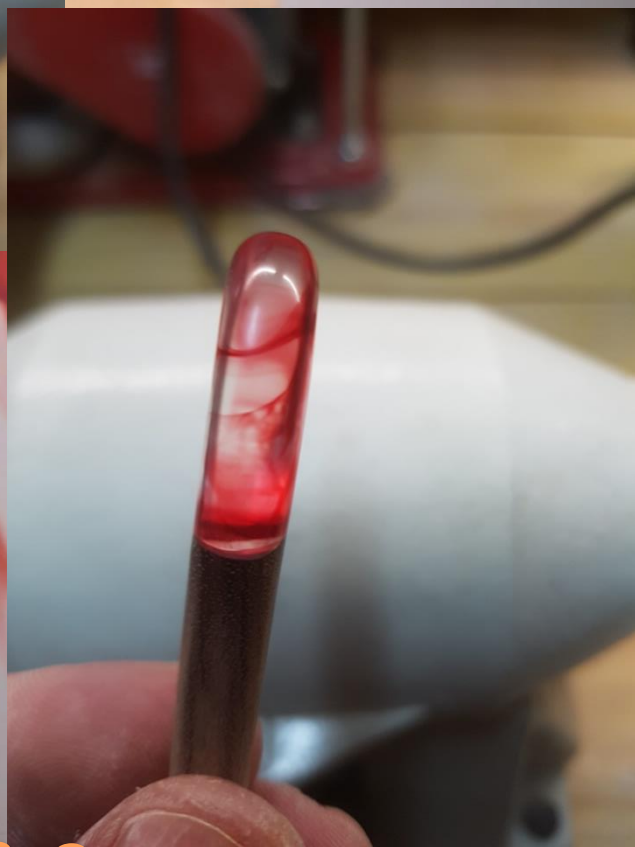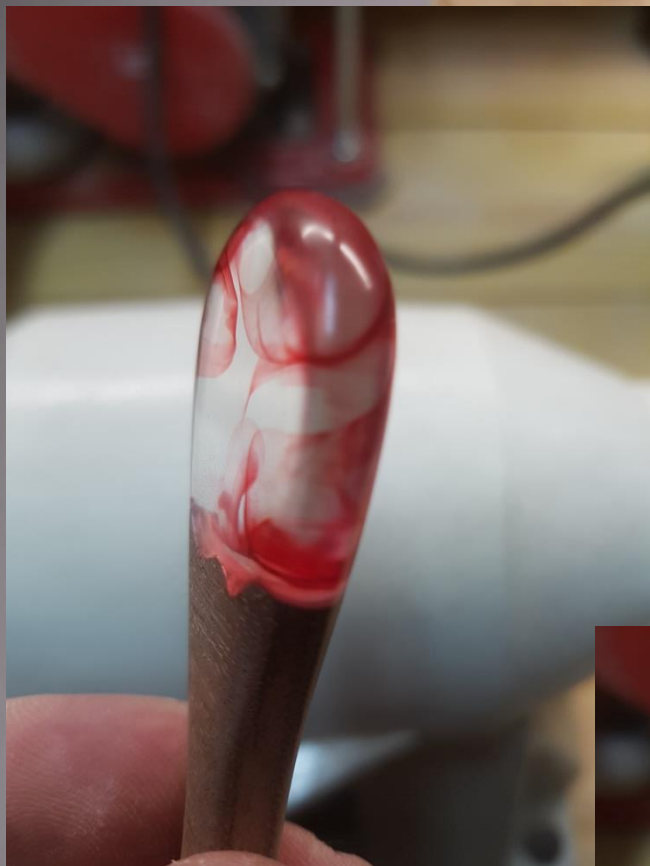

Hervé & Copo